



CRAFTWORX™

PROFESSIONAL-STYLE SLICER

INSTRUCTION MANUAL | MFG#: 1A-FS223Q



TOLL FREE: 1-877-258-6190

TABLE OF CONTENTS:

IMPORTANT SAFEGUARDS..... 1
FEATURES 2
BEFORE FIRST USE 2
OPERATION..... 2
CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS 3
RECIPES..... 3

Technical Specifications:

Nominal voltage: 120V, 60Hz,

Power rating: 180 W

Cutting blade: reinforced, non-rusting, fine cut blade, 19cm

IMPORTANT SAFEGUARDS

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer because it may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter; or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
13. Operate appliance only when all parts are fully engaged and secured.
14. Do not operate the appliance continuously for more than 10 minutes. Allow the appliance to cool down for one hour before second operation.
15. Do not use appliance to cut deep frozen food or bones.
16. Operate appliance only when Blade Locking Screw is properly engaged and tightened.
17. Handle Blade carefully when cleaning, removing and inserting, as blade is extremely sharp. Do not touch sharp edge of Blade.
18. Be careful, the Blade continues to turn for a while after the appliance has been turned off.
19. To avoid danger of injury; always cut food with this appliance fully assembled. The Food Carriage and Slicing Guard must always be used.
20. Adjust the supporting plate to position after use and before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

FEATURE

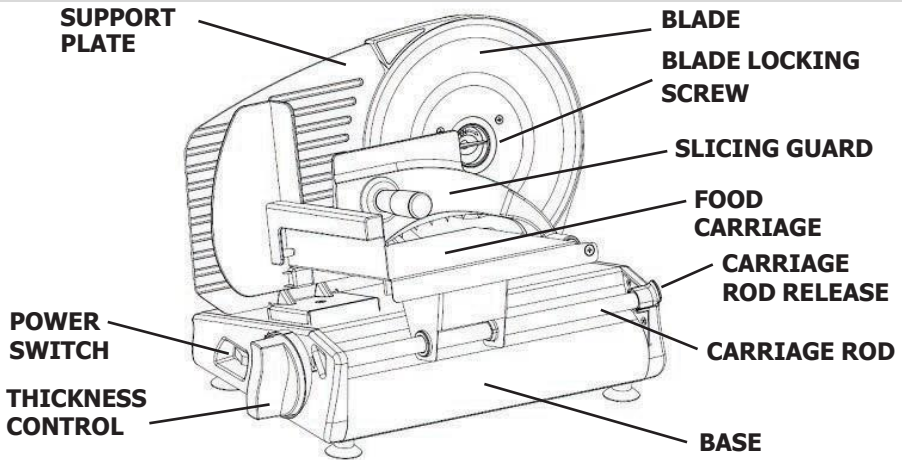

BEFORE FIRST USE


1. Read and understand all instructions and components described in this manual. Keep for future reference.
2. Remove all packaging and save for storage.
3. Remove and wash the Blade, Food Carriage and Slicing Guard in warm soapy water. (follow Care and Cleaning Instructions).
4. Wipe the Base with a damp cloth. **DO NOT IMMERSE THE BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!** (follow Care and Cleaning Instructions).

OPERATION


1. Place appliance on a flat, dry and stable surface.
2. Be sure power switch is 'OFF', then plug into a standard 120V AC electrical outlet.
3. Place a suitable tray or plate behind slicer to collect the sliced food.
4. Place food onto food carriage between support plate and slicing guard. To avoid danger of injury, always use food carriage and slicing guard while cutting.
5. Adjust the slice thickness by turning the thickness control to desired thickness between 0 and 12 (Deli thin to 9/16").
6. Slide food carriage back so food is clear of blade. Press power switch to start the slicer. Keep left hand clear, place near the power switch, and grasp the slicing guard with the other hand.
7. To begin slicing, push food in towards support plate while holding the slicing guard and slide food into blade. Slide food carriage back and repeat until you have sliced the desired amount of food.
8. When finished, press power switch to turn OFF unit. Note: Blade will continue to move for a short time. **Always keep hands away from blade!** Remove plug from electrical outlet before cleaning.
9. For safety, always return thickness control to 'P' after use to shield sharp edge of blade during storage.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS


1. Always unplug the appliance from electrical outlet before cleaning.
2. Never immerse the base of this appliance in water or other liquid.
3. The blade, slicing guard and food carriage can all be removed and hand washed in warm soapy water. Be careful when cleaning the blade, as it is extremely sharp. Do not leave blade under water; trying to handle sharp objects in water can be hazardous.
4. Set thickness control to "P". This will keep the blade edge covered by support plate.
- 5 For ease of cleaning, the food carriage can be tilted up or completely removed.
6. Remove blade by holding the blade with one hand and using two fingers to pinch and turn blade locking screw. Unlock blade by turning screw clockwise. Carefully remove blade and hold by using the blade locking screw.
7. Clean outer surfaces with a damp cloth. Mild detergent or plain water can be used to dampen cloth. Never immerse base in water or any other liquid. Do not use steel wool, abrasive cleaners or sharp utensils to clean any part of this appliance.
8. After cleaning and drying, install blade to base in reverse order of Step 6. Carefully place blade on mating hub of motor. Align the locking screw tabs with the mating slots in the hub of motor and press in until seated. Rotate locking screw counter-clockwise until seated to lock blade in place.

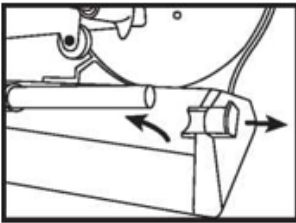

CARRIAGE REMOVAL

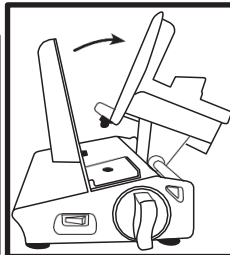

CARRIAGE TILT

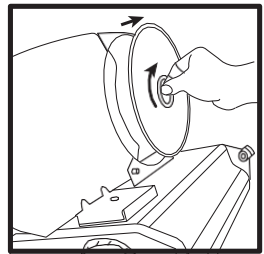

BLADE REMOVAL



CRAFTWORX™

TRANCHEUSE DE STYLE PROFESSIONNEL

MANUEL D'INSTRUCTIONS | No FAB. :1A-FS223Q



TOLL FREE: 1-877-258-6190

TABLE OF CONTENTS:

| | |
|---|---|
| MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES | 5 |
| CARACTÉRISTIQUES | 6 |
| AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION | 6 |
| OPÉRATION..... | 6 |
| RECETTE..... | 7 |
| GARANTIE LIMITÉE D'UN AN | 8 |

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

CE PRODUIT EST CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité suivantes:


1. LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
2. L'appareil est conçu pour usage domestique seulement. Il n'est pas destiné à des fins commerciales.
3. Aux fins de protection contre les chocs électriques, ne pas plonger l'appareil, y compris le cordon et la fiche, dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils ont été surveillés ou instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'on utilise l'appareil près des enfants. L'utilisation de cet appareil par des enfants n'est pas recommandée.
6. Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter les pièces ainsi qu'avant le nettoyage.
7. Ne pas faire fonctionner d'appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui a subi une défaillance ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à la division des services de l'usine aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
9. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ou toucher les surfaces chaudes.
11. Ne le placez pas sur ou à proximité d'un gaz chaud ou graveur électrique ou dans un four chaud.
12. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
13. Appareil fonctionne uniquement lorsque toutes les pièces sont pleinement engagés et sécurisé.
14. Ne faites pas fonctionner l'appareil continuellement pendant plus de 10 minutes. Laissez l'appareil refroidir pendant une heure avant de l'utiliser à nouveau.
15. N'utilisez pas l'appareil pour couper les aliments surgelés ou les os.
16. Ne faites fonctionner l'appareil que si la vis de blocage de lame est correctement enclenchée. et resserrée
17. Manipulez la lame avec soin pendant le nettoyage, le retrait et l'insertion car la lame est extrêmement coupante. Ne touchez pas le bord coupant de la lame.
18. Faites attention, la lame continue de tourner pendant avoir éteint l'appareil.
19. Afin d'éviter tout risque de blessure, coupez toujours utiliser le chariot coulissant et le protège-lame
19. Réglez la plaque d'appui à la position "P" après l'emploi et avant le nettoyage.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Fiche polarisée: Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

Directives relatives au cordon court: Un cordon d'alimentation court est fourni dans le but de réduire le risque de s'y em pêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles sont utilisées avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l'appareil. Le cordon long ne doit pas s'étendre d'un côté à l'autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou quelqu'un pourrait trébucher involontairement.

CARACTÉRISTIQUES

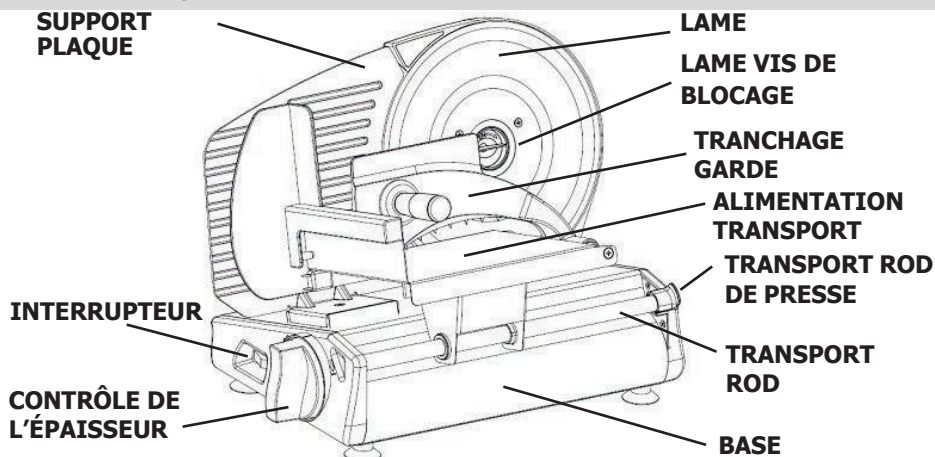

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Lire et comprendre toutes les instructions et les composants décrits dans ce manuel. Conservez-les pour référence ultérieure.
2. Retirez tous les emballages et les enregistrer pour le stockage.
3. Déposer et nettoyer la lame, l'alimentation du chariot et le tranchage garde dans l'eau chaude savonneuse. (suivez Instructions d'Entretien et de Nettoyage).
4. Essuyez le socle avec un chiffon humide. **NE PLONGEZ JAMAIS LE SOCLE DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE!** (suivez Instructions d'Entretien et de Nettoyage).


OPÉRATION

1. Place appareil sur un plat, sec et stable.
2. Assurez-vous que interrupteur d'alimentation est en position " OFF ", puis le brancher dans un standard de 120 V AC prise électrique.
3. Placez un récipient adapté ou plaque derrière slicer pour recueillir les aliments en tranches.
4. Placez les aliments sur chariot alimentaire entre la plaque de support et le tranchage guard. Pour éviter tout risque de blessure, toujours utiliser l'alimentation du chariot et le tranchage garde pendant la coupe.
5. Régler l'épaisseur de coupe en tournant le contrôle de l'épaisseur à l'épaisseur souhaitée entre 0 et 12 (charcuterie fine et 9/16").
6. Faites glisser l'alimentation retour chariot, l'alimentation est clairement de la lame. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la trancheuse. Gardez la gauche part clair, place près de l'interrupteur d'alimentation, et de saisir le découpage de protection avec l'autre main.
7. Pour commencer le tranchage, pousser la nourriture vers plaque de support tout en maintenant la garde le tranchage et faites glisser la nourriture en lame. Faites glisser l'alimentation retour chariot et répétez l'opération jusqu'à ce que vous avez découpé la quantité désirée de l'alimentation.


- Lorsque vous avez terminé, appuyer sur interrupteur d'alimentation mettez l'unité hors tension. Remarque: lame continuera à se déplacer pour un court laps de temps. Toujours garder les mains à l'écart de la lame! Retirer le bouchon de la prise électrique avant de le nettoyer.
- Pour des raisons de sécurité, toujours retour de contrôle de l'épaisseur de 'P' après utilisation de protection bord tranchant de la lame pendant le stockage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.**
- Ne plongez jamais la base de cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le chariot lame, la garde de tranchage et de la nourriture peuvent tous être retiré et lavé à la main dans l'eau chaude savonneuse. Soyez prudent lors du nettoyage de la lame, car il est extrêmement forte. Ne laissez pas la lame sous l'eau; essayer de manipuler des objets tranchants dans l'eau peut être dangereux.
- Régler la commande épaisseur "P". Cela permet de garder le tranchant de la lame recouverte par la plaque de support.
- Pour faciliter le nettoyage, le chariot de la nourriture peut être incliné vers le haut ou complètement enlevé.
- Retirer la lame de la lame en une seule main et avec deux doigts pour pincer et tourner la lame vis de blocage. Lame déverrouiller en tournant la vis dans le sens horaire. Retirez délicatement la lame et maintenez en utilisant la lame vis de blocage.
- Nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Détergent doux peut être utilisé pour amortir toile. Ne jamais immerger la base dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou des ustensiles tranchants pour nettoyer une partie quelconque de cet appareil.
- Après le nettoyage et le séchage, installer lame de fonder dans l'ordre inverse de l'étape 6. Placez délicatement la lame sur le moyeu de l'accouplement le moteur. Alignez les pattes à vis de blocage avec les fentes correspondantes dans le moyeu du moteur et de la presse en tant que assis. Tourner la vis de blocage dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il repose à bloquer la lame en place.

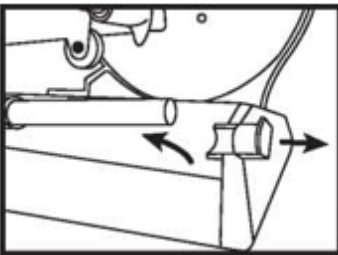

CARRIAGE RETRAITS

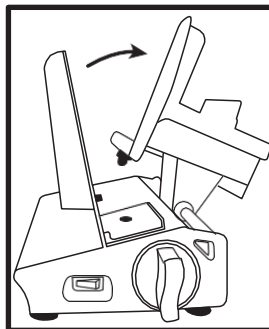

CARRIAGE TILT

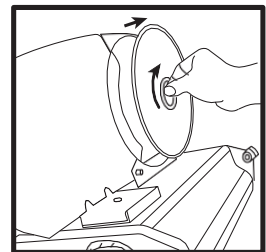

BLADE RETRAITS